


Арт. 168 Расходомер для коллектора теплого пола в сборе



ФУНКЦИЯ

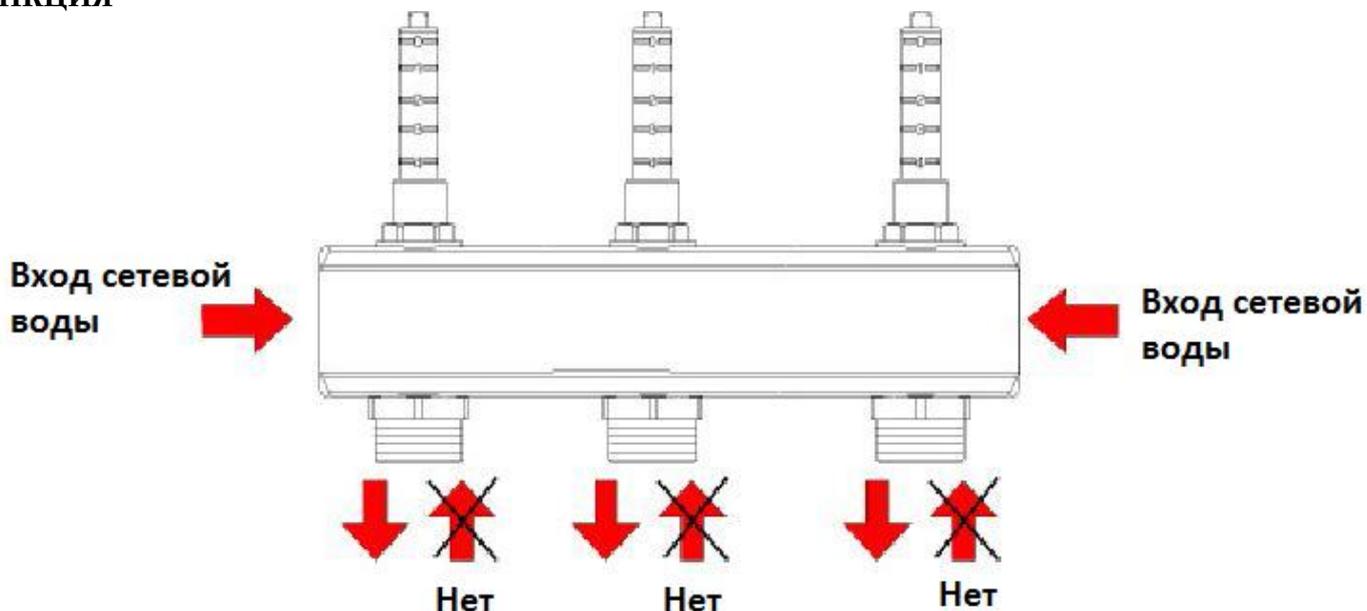

Расходомеры устанавливаются на коллекторах подачи в систему теплого пола и позволяют видеть в реальном времени объем циркулирующей воды в каждом контуре. Точность расходомера позволяет настроить расход воды на самый минимум. Расходомер имеется в 2-х вариантах: с расходом 0-4 л/мин и 0-8 л/мин.

ПРОДУКЦИЯ

Арт. 168

871680006

87168AE06

87168AE0608

Расход

0-4 л/мин

0-4 л/мин

0-8 л/мин

Размер резьбы

M24x1,5

3/4" EUROCONUS

3/4" EUROCONUS

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА

Расход в отдельных контурах может настраиваться при помощи ключа, прилагаемого к коллектору, поворачивая его по часовой стрелке («-») или против часовой стрелки («+») до нужного значения.

Настроечное значение можно видеть сразу на расходомере со шкалой 0÷4 л/мин на коллекторах 1" или 0÷8 л/мин на коллекторах 1" 1/4. Расходомер позволяет ускорить настройку контура без применения графиков с данными расхода. В случае необходимости можно полностью перекрыть контур, закрутив расходомер по часовой стрелке.

