


Арт. 168 Витратомір для колектора теплої підлоги в зборі



ФУНКЦІЯ

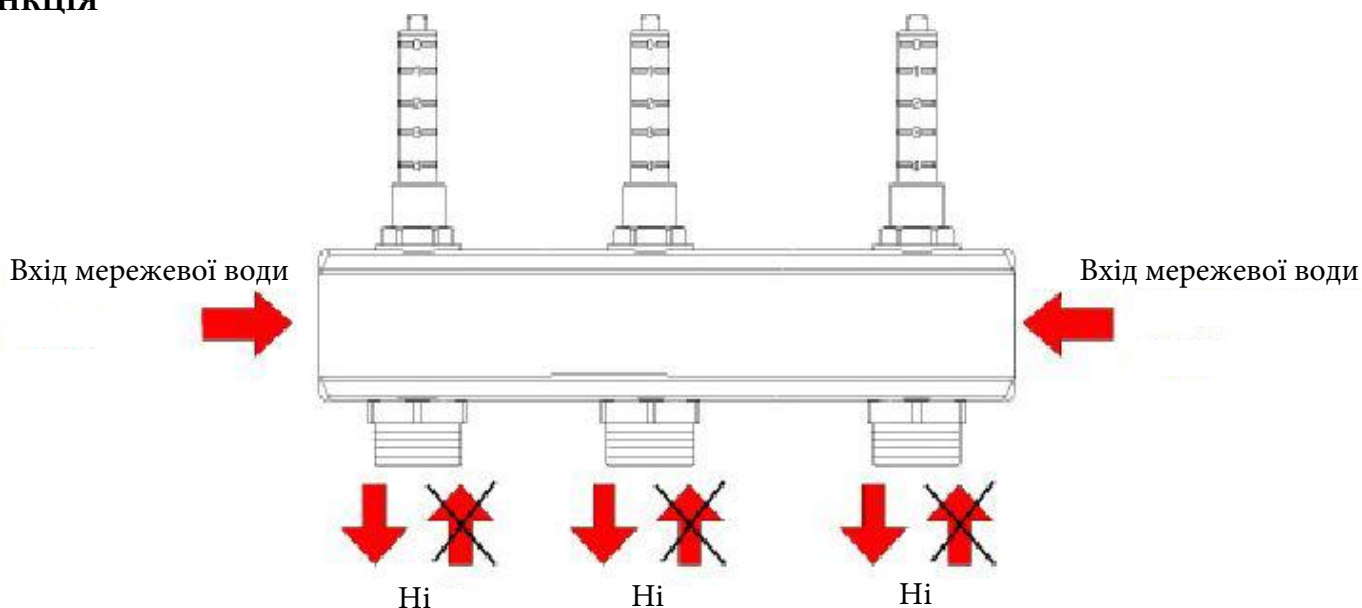

Витратоміри встановлюються на колекторах подачі в систему теплої підлоги і дозволяють бачити в реальному часі об'єм циркулюючої води в кожному контурі. Точність витратоміра дозволяє налаштувати витрату води на самий мінімум. Витратомір випускається в 2-х варіантах: с витратою 0-4 л/хв і 0-8 л/хв.

ПРОДУКЦІЯ

Арт. 168

871680006

87168AE06

87168AE0608

Витрата

0-4 л/хв

0-4 л/хв

0-8 л/хв

Розмір різьби

M24x1,5

3/4" EUROCONUS

3/4" EUROCONUS

ПРИНЦИП РОБОТИ ВИТРАТОМІРА

Витрата в окремих контурах може налаштуватися за допомогою ключа, який додається до колектора, повертаючи його за годинниковою стрілкою («-»), або проти годинникової стрілки («+»), до потрібного значення.

Конфігураційне значення можна бачити відразу на витратомірі зі шкалою 0 ÷ 4 л/хв на колекторах 1" або 0 ÷ 8 л/хв на колекторах 1" 1/4. Регулятор потоку дозволяє прискорити налаштування контура без застосування графіків з даними витрати. У разі необхідності можна повністю перекрити контур, закрутивши витратомір за годинниковою стрілкою.

